

LAS 10 REGLAS D'AUR PER MIRS SCHETGS STABILS E DURABELS

*DIE 10 GOLDENEN REGELN FÜR
STABILE, LANGLEBIGE TROCKENMAUERN*



*cuors da mirs schetgs
Societad grischuna dils impressaris da construcziun*



20.04.2026 – 24.04.2026

Disentis / Mustér – S. Gada

Il craps ils pli gronds vegnan duvrai el fundament.

Die grössten Steine werden im Fundament verwendet.

1

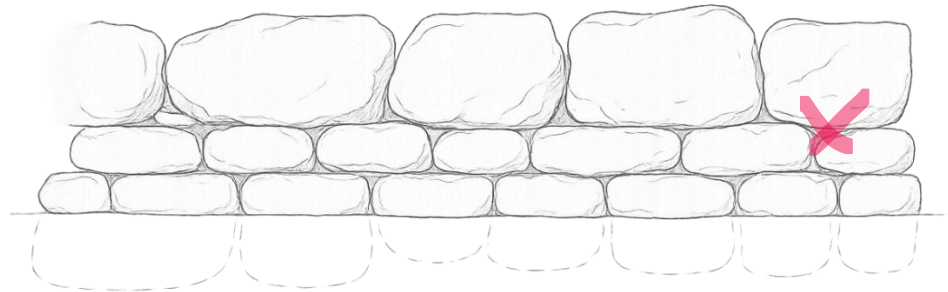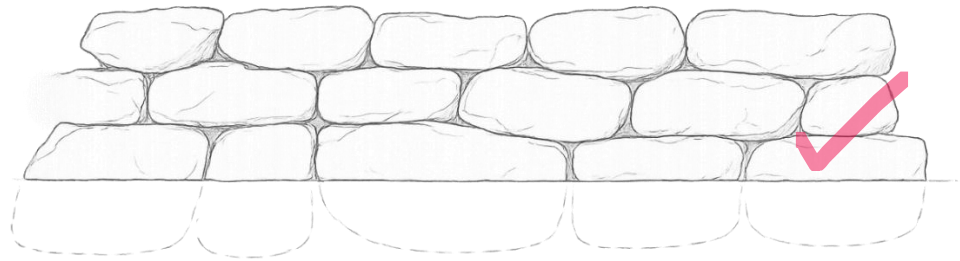


Adina luvrar cun profils e corda !

mit Schnurgerüst und Richtschnur arbeiten!

Immer mit Schnurgerüst und Richtschnur arbeiten!


2

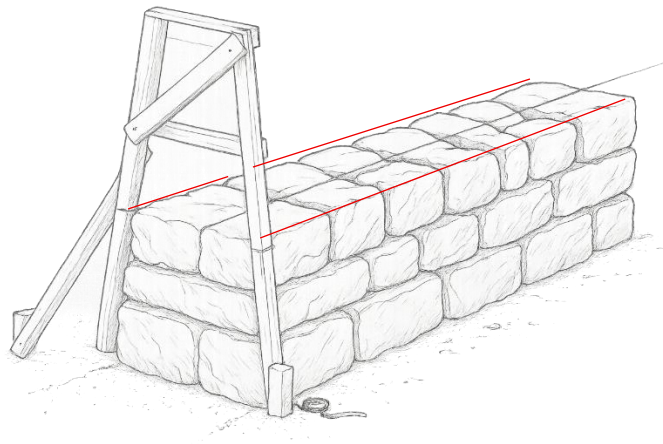

Ligiar ils craps en crusch: in crap schai
sin dus craps, dus craps schaian sin in crap.

*Steine mit Überbindung einbauen: Ein Stein liegt auf zwei Steinen,
zwei Steine liegen auf einem Stein.*


3

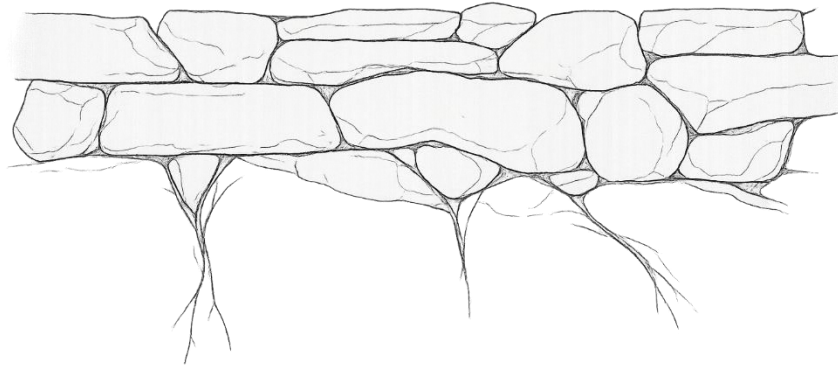

Tuts craps vegnan mess cun leva
pendenza en direcziun centrala dil mir

Alle Steine werden mit einem leichten Gefälle Richtung Mauerkerne gesetzt.



4

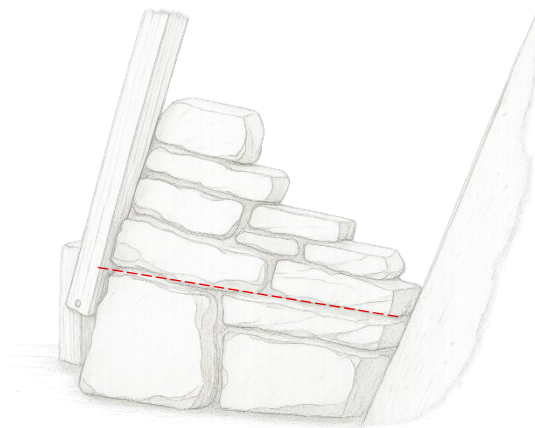

Il craps ston scher sin lur posiziun naturala.

Die Steine müssen auf ihrem natürlichen Lager liegen.


5

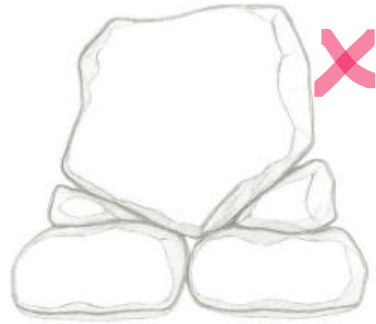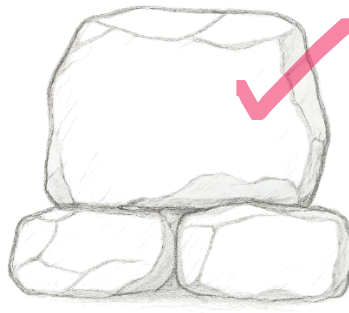

Il craps posiziunai ston serrar bein e stretg in cun l'auter e duessen buca pli puder vegnir mumentai.

Gesetzte Steine schliessen satt an und sollten nicht mehr bewegt werden können.

6

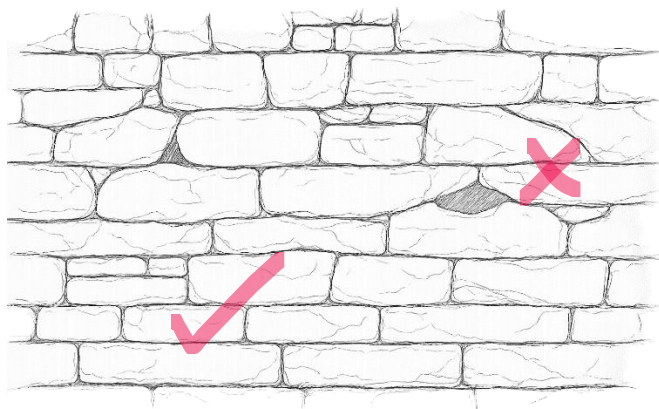


L'emplenda dil mir vegn construida a maun
cun gronda premura.

Tuts spazis vits egl intern dil mir ston vegnir
emplen exact!

7



*Die Hintermauerung wird sorgfältig von Hand gebaut.
Alle Hohlräume im Innern der Mauer exakt ausbauen!*

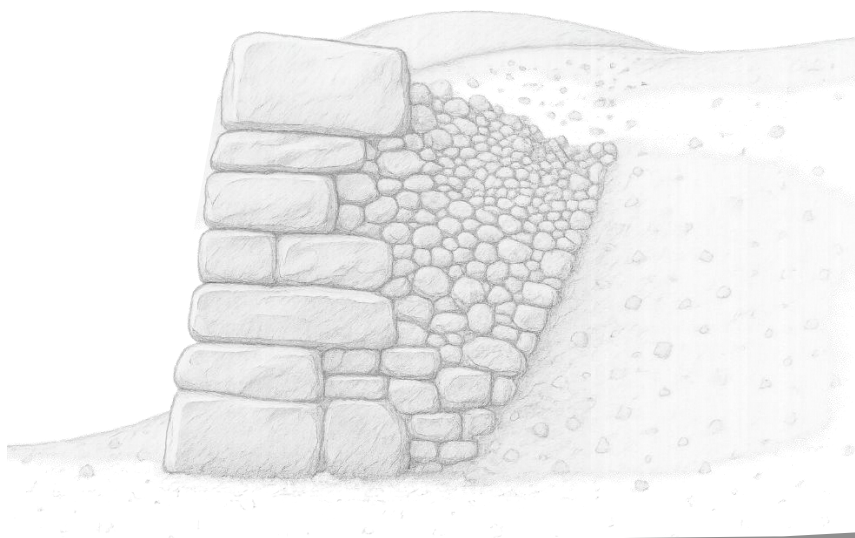

Metter negins cugns da davon
ella fatschada veseivla

Keine Keile von vorne in die Sichtfläche einbauen.


8

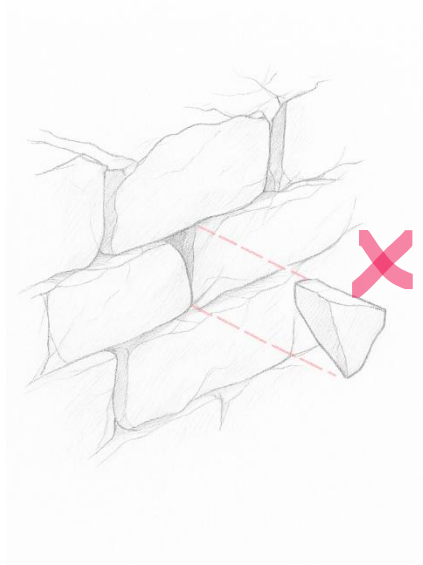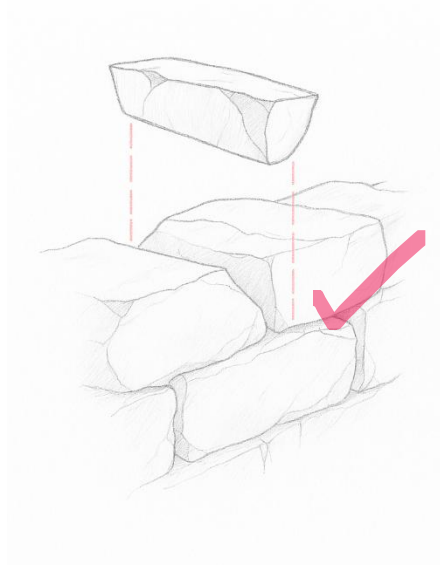

Per mintga meter quadrat mir baghegiar en in crap ligiont

Pro Quadratmeter Mauer mindestens einen Durchbinder einbauen.


9

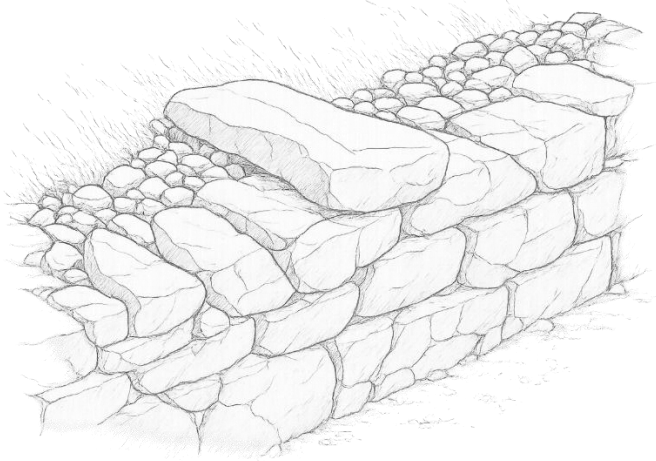

Sche pusseivel duvvar craps da cuvrida gronds e grevs.

Möglichst grosse und schwere Decksteine verwenden.

10

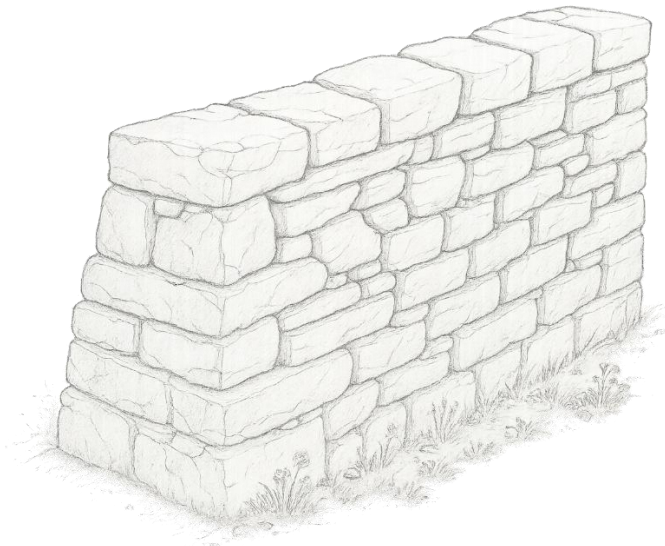

Alzar endretg la crappa

Steine richtig heben

